


ATARI
COMPUTER 600XL™
AND
ATARI
COMPUTER 800XL™

CONNECTION
INSTRUCTIONS
FOR PAL
TV SYSTEMS

ATARI®

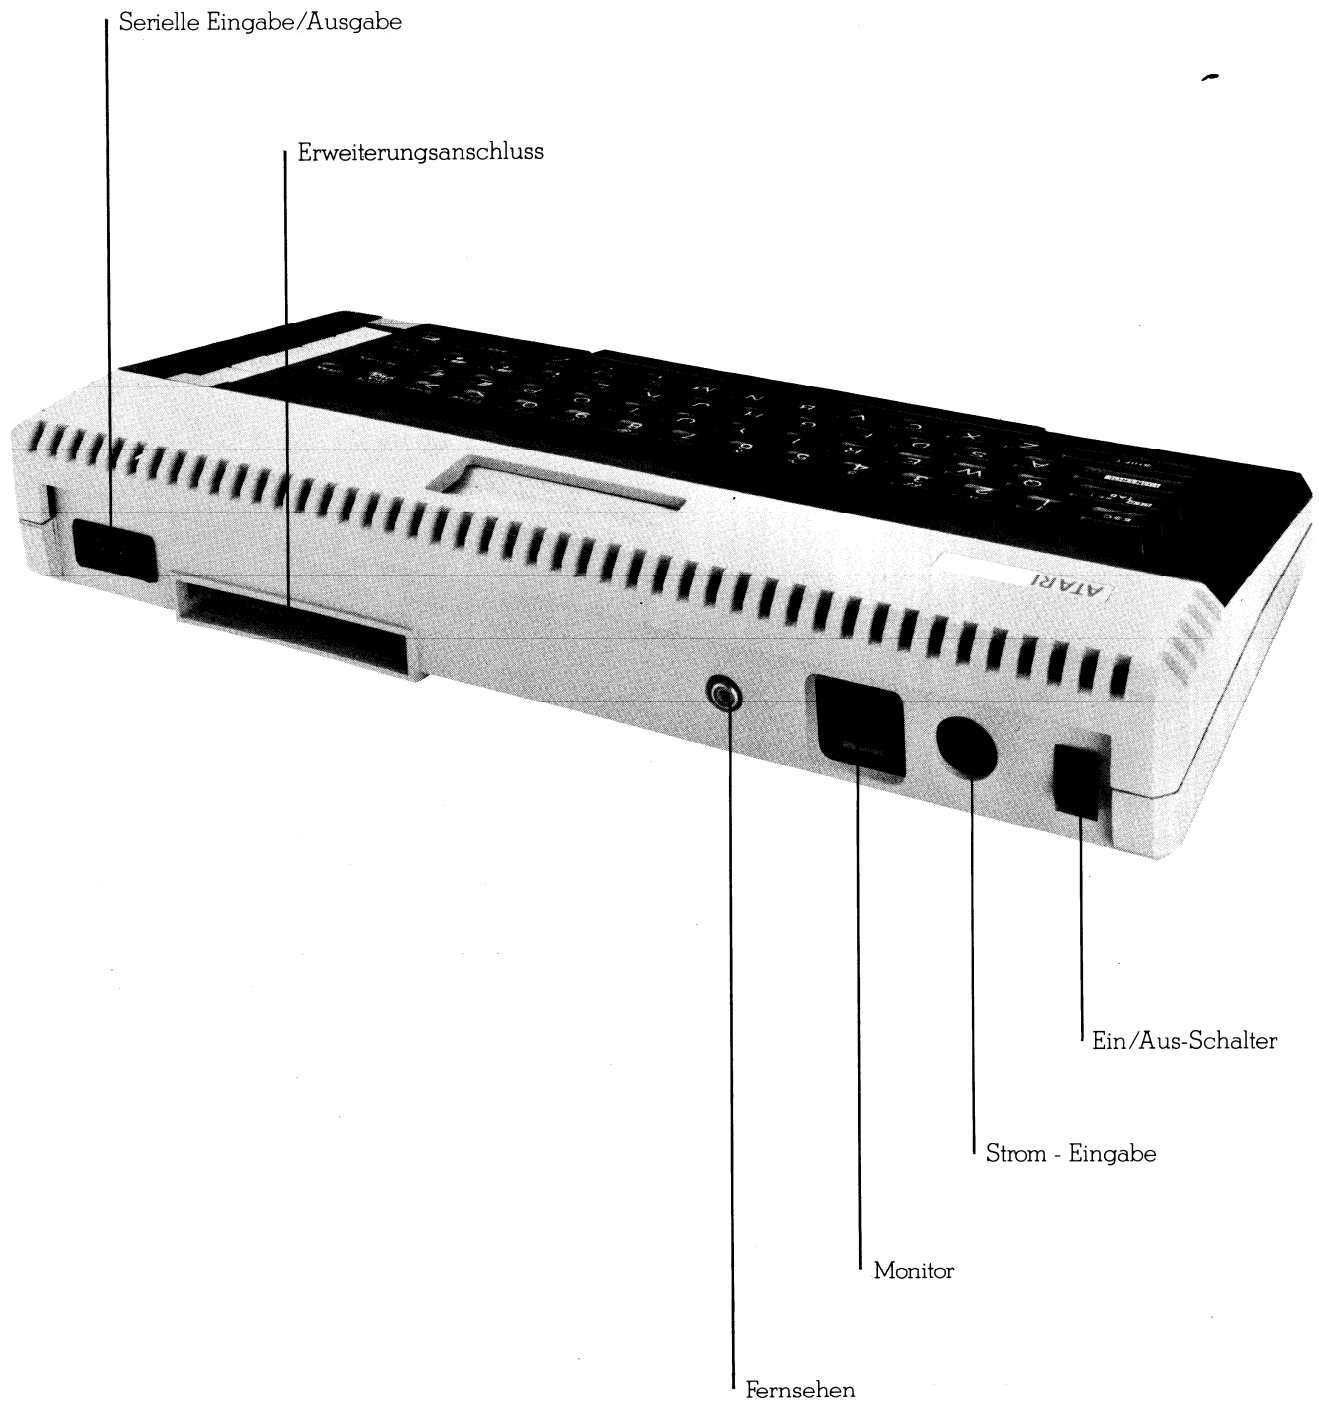

Serielle Eingabe/Ausgabe

Erweiterungsanschluss


Ein/Aus-Schalter

Strom - Eingabe


Monitor

Fernsehen


1. ANSCHLIESSEN FÜR DEN COM- PUTER AN IHR FERNSEHGERÄT

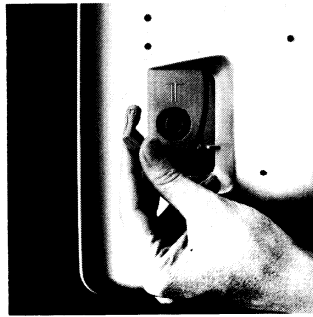

Die Fernsehantenne von der Antennensteckdose hinten am Fernsehgerät entkoppeln.

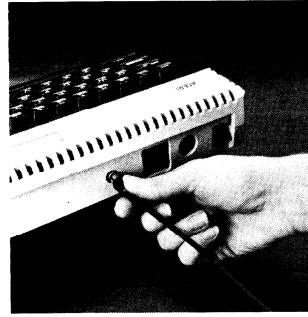

Ein Ende des RF Kabels an die als "television" beschriftete Steckdose hinten am Fernsehgerät anschliessen.

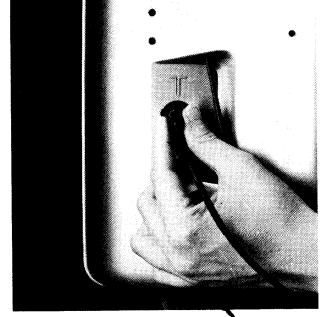

Das andere Ende des RF-Kabels an die Antennensteckdose hinten am Fernsehgerät anschliessen.


2. ANSCHLIESSEN FÜR DEN COM- PUTER AN IHREN VIDEOMONITOR



Ein Ende des mit 5-Stiftsteckern versehenen Monitorkabels (beim Computerkauf nicht inbegriffen) an die als "monitor" beschriftete Steckdose hinten am Computer anschliessen.

Das andere Ende des Monitorkabels an die Videoeingabe Ihres Monitors gemäß Anweisung des Geräteherstellers anschliessen.

3. ANSCHLIESSEN FÜR DIE COMPUTERSTROM- VERSORUNG

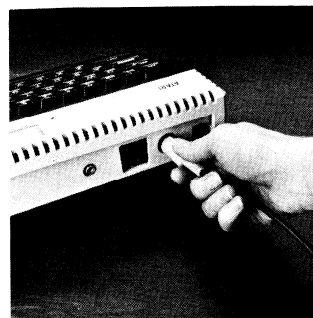

Den Stecker vom Stromadapter an die Kontaktsteckdose anschliessen.

Den 7-Stiftstecker an die als "power-in" beschriftete Steckdose hinten am Computer anschliessen.

4. Ihr Fernsehgerät einschalten und Kanal 4 (Europa) oder einen anderen passenden Kanal, je nach Angaben von Ihrem ATARI Computerefach-händler, einstellen.

5. Den "on" Schalter hinten rechts an der Computerkonsole drücken. Nach einigen Sekunden erscheint das Wort "Ready" auf dem Fernsehbildschirm.

6. Wenn Sie eine Anzeige zu lange auf dem Bildschirm erscheinen lassen, ändert sich die Farbe auf dem Fernsehbildschirm regelmässig. Das ist normal und dient als Schutzfunktion für das Fernsehgerät.

Bitte, beachten Sie: Beim Ausschalten des Computers müssen Sie 3 bis 5 Sekunden warten, bevor Sie den Computer nochmals einschalten.